





Montageanleitung für Haube K (für Türklinken)

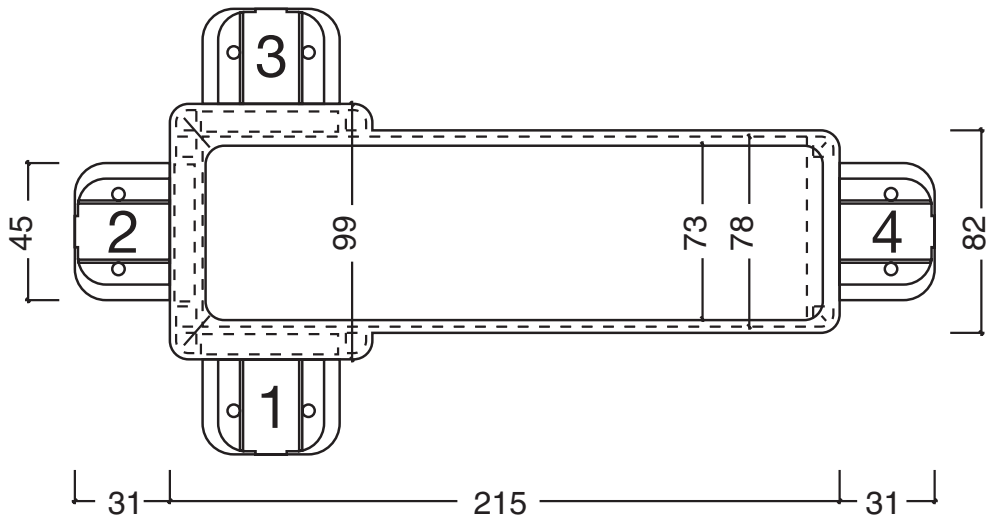

Lieferumfang Typ K

- Haube K
- 2 Befestigungswinkel
- 3 Endabschlüsse
- 2 grüne Unterplatten
- 6 rote Oberplatten
- 1 Piktogramm

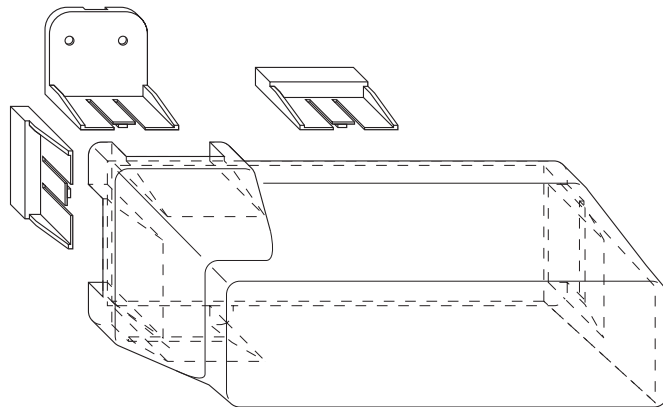

Zuerst ist die optimale Befestigung für die Haube zu ermitteln. Dazu stülpen Sie die Haube über den Türgriff und sehen, wo genügend Platz zum Anbringen der Befestigungslaschen ist. (Zeichnung: Möglichkeiten 1 - 4). Liegt die Position fest, sind dort die Befestigungswinkel hineinzudrücken. Bei den anderen Möglichkeiten sind die Endabschlüsse einzuklicken.

Die Befestigungswinkel haben drei verschiedene Möglichkeiten der Montage:

Wenn Sie die erste bzw. zweite zum Einrasten wählen, sitzt die Haube nicht direkt auf der Tür, sondern es entsteht ein Spalt (bei unebenen Flächen unbedingt zu empfehlen). Bei der dritten Lösung befindet sich die Haube direkt auf der Tür. Hierzu nehmen Sie einen spitzen Gegenstand (z. B. Kugelschreiber, Schraubenzieher, Schere), drücken die eingerastete Befestigungslasche aus dem Vierkant und den Befestigungswinkel so tief in die Haube bis er in dem unteren Vierkant einrastet. Jetzt die beiden grünen Unterplatten mit den beigegefügten Befestigungsschrauben auf der Tür anbringen. In eine grüne Unterplatte eine rote Oberplatte stecken, die Fluchttürhaube einführen und mit einer zweiten roten Oberplatte in der oberen Befestigung fixieren. Das mitgelieferte Piktogramm auf die Fluchttürhaube aufkleben.



GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH

Tempowerkring 15 • 21079 Hamburg • Tel. 040 - 79 01 95 0 • Fax 040 - 79 01 95 11