

Montageanleitung

Parkplatz-Reservierungsschild mit Befestigungsset zum EINSCHLAGEN



1. Material

- 2x Winkeleisen mit Spitze
- 1x individuelles Parkplatzschild
- 1x Schilderträger mit Blende
- 1x Schraubenset (enthält: je vier Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Kunststoffdistanzscheiben, farbliche Schutzkappen)



2. Befestigung des Schildes

Fügen Sie das Reservierungsschild in den Schilderträger ein. (Abbildung 1).

Achten Sie darauf, dass sich die Zähne über dem Schild befinden. (Abbildung 2).

Stecken Sie die Blende auf die vorgesehene Stelle am Schilderträger. (Abbildung 3). Drücken Sie anschließend auf die Blende, damit diese vollständig einrastet.

Stecken Sie die vier Schrauben in die vorgebohrten Löcher. (Abbildung 4).



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

Legen Sie das Schild mit der Vorderseite auf einen ebenen Untergrund, sodass die Schraubenspitzen nach oben schauen. Stecken Sie die Kunststoffdistanzscheiben auf die Schraubenspitzen. (Abbildung 5).

Nehmen Sie das Schild, stecken Sie die Schrauben in die Löcher des Winkeleisens und befestigen Sie dieses mit den Unterlegscheiben und den Muttern. (Abbildung 6).

„Klicken“ Sie die farblich passenden Schutzkappen auf die Schraubenköpfe. (Abbildung 7).

Rammen Sie anschließend das fertige Parkplatzset in einen geeigneten Untergrund. (Abbildung 8).



Abb. 5

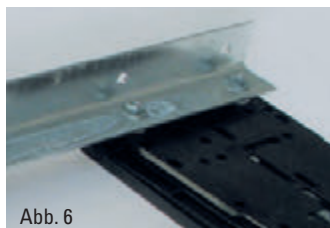


Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8

Wir beantworten Ihre Fragen. Rufen Sie an! Tel. 07261 – 952 777

Montageanleitung

Parkplatz-Reservierungsschild mit Befestigungsset zum AUFSCHRAUBEN



1. Material

- 2x Winkeleisen mit Bodenplatte
- 1x individuelles Parkplatzschild
- 1x Schilderträger mit Blende
- 1x Schraubenset (enthält: je vier Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Kunststoffdistanzscheiben, farbliche Schutzkappen)



2. Befestigung des Schildes

Fügen Sie das Reservierungsschild in den Schilderträger ein. (Abbildung 1).

Achten Sie darauf, dass sich die Zähne über dem Schild befinden. (Abbildung 2).

Stecken Sie die Blende auf die vorgesehene Stelle am Schilderträger. (Abbildung 3). Drücken Sie anschließend auf die Blende, damit diese vollständig einrastet.

Stecken Sie die vier Schrauben in die vorgebohrten Löcher. (Abbildung 4).



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4

Legen Sie das Schild mit der Vorderseite auf einen ebenen Untergrund, sodass die Schraubenspitzen nach oben schauen. Stecken Sie die Kunststoffdistanzscheiben auf die Schraubenspitzen. (Abbildung 5).

Nehmen Sie das Schild, stecken Sie die Schrauben in die Löcher des Winkeleisens und befestigen Sie dieses mit den Unterlegscheiben und den Muttern. (Abbildung 6).

„Klicken“ Sie die farblich passenden Schutzkappen auf die Schraubenköpfe. (Abbildung 7).

Schrauben Sie anschließend das fertige Parkplatzset auf die von Ihnen vorgesehene Stelle. (Abbildung 8).



Abb. 5

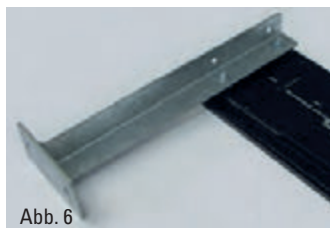


Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8

Wir beantworten Ihre Fragen. Rufen Sie an! Tel. 07261 – 952 777