

Aufbauanleitung


Stahlschutz-Doppelplanken

1. Vier Kopfstücke mit beiden Planken verschrauben

Materialien:

- 4 x 6 Muttern M16
- 4 x 6 Unterlegscheiben M16
- 2 x Stahlplanke
- 4 x 1 Kopfstück
- 4 x 6 Plankenschrauben M16
- 24er Maulschlüssel*

*nicht im Lieferumfang enthalten

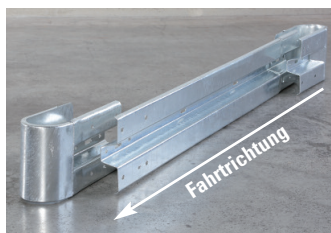

Planke so ausrichten, dass das Plankenende mit Runden Löchern gemäß des Straßenverlaufs vorne und das Plankenende mit tropfenförmigen Löchern hinten liegt.



Nun das Kopfstück mit tropfenförmigen Löchern an der VORDEREN Seite des vorderen Plankenendes auflegen und montieren (gemäß Straßenverlauf).



Jetzt das Kopfstück mit den runden Löchern an der HINTEREN Seite des hinteren Plankenendes auflegen und montieren (gemäß Straßenverlauf).



Die „Nase“ der Schraube muss in der Spitze des Tropfloches platziert sein, mit Muttern festziehen.

Schritte mit der zweiten Planke wiederholen.

2. Verschraubung der beiden Pfosten mit beiden Planken

Materialien:

- 4 x 1 Unterlegscheibe M10
- 4 x 1 Decklasche
- 2 x 1 Sigma Pfosten
- 16er Maulschlüssel*
- 4 x 1 Mutter M10
- 4 x 1 Plankenschraube M10
- 4 x 1 Stützbügel
- 2 x Stahlplanke

*nicht im Lieferumfang enthalten



Decklasche auf Vorderseite der Planke auflegen und M10 Schraube einführen.

Auf der Rückseite den Stützbügel ebenfalls durch die Schraube führen.



Nun den Pfosten auf den Stützbügel legen, mit Unterlegscheibe und Mutter montieren. Schritte mit der zweiten Planke wiederholen



Wichtig: Auf Ausrichtung der Pfosten achten! (Beide Pfosten schauen in die gleiche Richtung).



3. Befestigung der Bodenplatten

Materialien:

- 2 x 8 Gewindestangen M16
- 2 x 8 Mörtelpatrone M16
- 2 x 8 Unterlegscheibe
- 2 x 8 Mutter M16
- 24er Mausschlüssel*
- Schlagbohrer*

*nicht im Lieferumfang enthalten




Löcher zur Befestigung der Pfosten in den Boden bohren (Ø 18 mm, 12,5 cm tief).

Mörtelpatronen aus Glas in die Löcher einsetzen, Gewindestangen mit Schlagbohrer in die Löcher bohren (Glaspatrone zerbricht, Mörtel verbindet sich mit der Gewindestange), aushärten lassen.

Aushärtung: -5 °C = 240 Min
0 °C = 45 Min
+10 °C = 20 Min
>20 °C = 10 Min

Nun die Pfosten auf die aus dem Boden guckenden Gewindestangen stecken, Unterlegscheiben auflegen und mit Muttern montieren

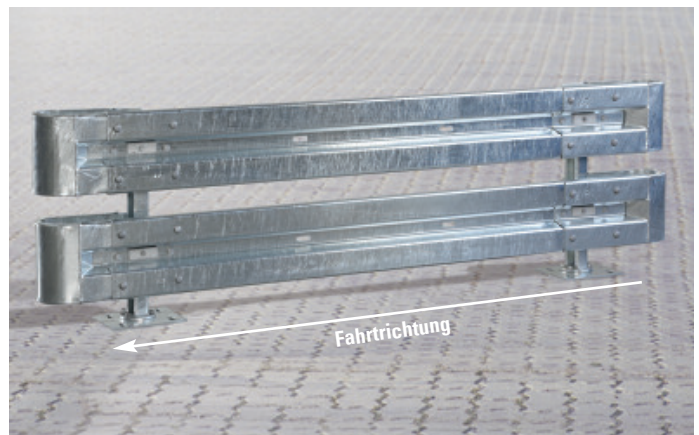

4. Hinweise

Es können je nach Set Schrauben, Muttern oder Unterlegscheiben übrig bleiben.

Zeitbedarf mit 2 Personen ca. 30 Minuten + Aushärtezeit des Mörtels

Wir beantworten Ihre Fragen. Rufen Sie an! Tel. 07261 – 952 777



Carl-Benz-Straße 4 · 74889 Sinsheim · hein.eu

Telefon 07261 – 952 777 · Fax 07261 – 952 708 · E-Mail vertrieb@hein.eu