

Verwendung und Montage der beiliegenden Wandhalterung

1.


Inhalt:

1 x Wandhalterung


1 x 90°-Arretierung =
Koffer DIN 13157,

2 x 90°-Arretierung =
Koffer DIN 13169,


1 x

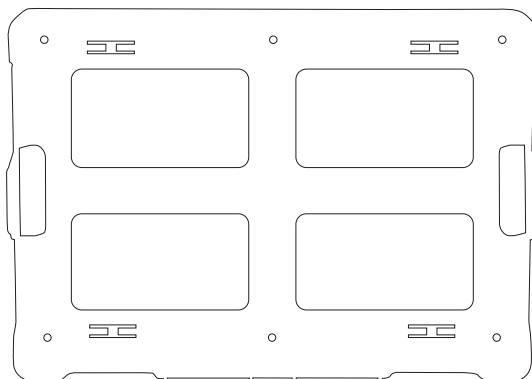

1 x bzw.
2 x



2.

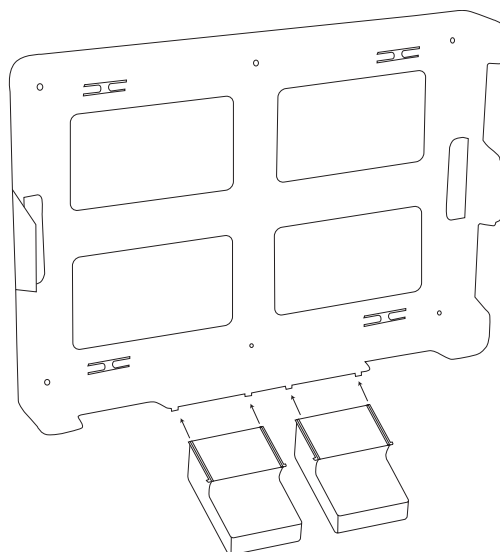

3.

Wandhalterung



Erste-Hilfe-Koffer

Stopper für
90°-Arretierung